

口袋 Wi-Fi (GL04Pver1.0) 使用说明

Chinese Instruction for the Pocket WiFi

1. 为电池充电

- a) 通过墙壁插座。完全充满需 4 小时
- b) 通过 PC (USB 接口)
完全充满需 7.5 小时

2. 开/关电源

开启电源

按下电源开关按钮 5 秒钟然后
连接 3G 或 LTE 网络。

关闭电源

按下电源开关按钮 5-10 秒钟然后
断开 3G 或 LTE 网络连接。



如果口袋 Wi-Fi 显示屏上有“Wi-Fi”指示灯，
请按住电源按钮 1 秒钟。然后 Wi-Fi 指示灯
将出现在屏幕上。

3. 设置笔记本电脑或 iPhone/iPad 的 Wi-Fi 连接

a) 笔记本电脑设置


- 从“开始菜单”中选择“控制面板”
- 选择“网络和共享中心”，然后单击“连接到网络”。
- 选择 SSID “GL04P-xxxx” 或标识在口袋 Wi-Fi 背面的 SSID，单击“连接”。
- 输入 WPA 密钥。您的 WPA 密钥印刷在口袋 Wi-Fi 设备的背部。然后保存设置。

b) iPhone/iPad 设置

- 点按“设置”图标，选择“通用”，然后点按“网络”>“Wi-Fi”。
- 选择 SSID “GL04P-xxxx” 或标识在口袋 Wi-Fi 背面的 SSID，单击“连接”。
- 输入 WPA 密钥。您的 WPA 密钥印刷在口袋 Wi-Fi 设备的背部。然后保存设置。

4. 重置口袋 Wi-Fi

如果您的设备包含电源按钮，当您遇到问题时，请按下电源按钮超过 10 秒钟。然后开启口袋 Wi-Fi 电源并按下重置按钮。

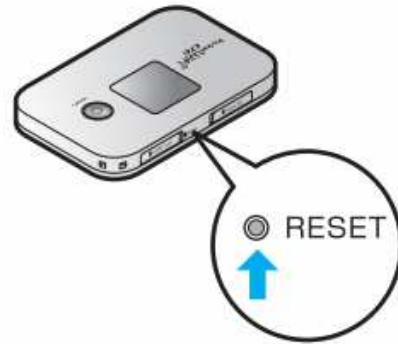

退还清单

1. 口袋 Wi-Fi 设备
2. AC 充电器
3. USB 线缆
4. 本用户手册

- 禁止的操作 -

- 不要拆开口袋 Wi-Fi。
- 不要从设备中移除 SIM 卡。
- 不要在日本以外的地区使用本设备。如果您使用，则将会收取漫游费，且此费用无上限。

※ 客户支持中心
电话 03-4455-3935

如果您无法连接，请拨打下方电话。
电话 080-3452-7100