

# วิธีการใช้งาน Pocket WiFi(GL06P ver1.0)

## Thai Instruction for Pocket WiFi GL06

### 1. ชาร์จแบตเตอรี่

- จากปลั๊กตัวเมียที่ผนัง  
ชาร์จจนเต็มใช้เวลา 4 ชั่วโมง
- จากพีซี(ผ่านช่อง USB)  
ชาร์จจนเต็มใช้เวลา 9 ชั่วโมง



### 2. เปิด/ปิดเครื่อง

- เปิดเครื่องใช้งาน  
กดสวิตช์เปิด-ปิดค้างไว้ 5 วินาที จากนั้น  
เชื่อมต่อเครือข่าย 3G หรือ LTE
- ปิดเครื่อง  
กดสวิตช์เปิด-ปิดค้างไว้ 5 วินาที จากนั้น  
ออกจากการเชื่อมต่อเครือข่าย 3G หรือ LTE

หากมีสัญลักษณ์ "WiFi" ปรากฏบนจอภาพของเครื่อง Pocket Wifi


โปรดกดปุ่มเปิด-ปิดค้างไว้ 1 วินาที จากนั้นก็จะปรากฏสัญลักษณ์ Wifi บนจอภาพ

### 3. ตั้งค่า WiFi สำหรับแล็ปท็อป หรือ ไอโฟน/ไอแพด

- สำหรับแล็ปท็อป
  - เลือก Control Panel จาก "Start Menu"
  - เลือก "Network and Sharing Center", จากนั้น คลิก Connect to Network.
  - เลือก SSID "GL06P-xxxx" หรือด้านหลังของเครื่อง pocket wifi จากนั้น คลิก connect.
  - ป้อนข้อมูล WPA key โดย WPA key ของคุณอยู่ที่ด้านหลังของเครื่อง Pocket WiFi จากนั้น Save.
- สำหรับไอโฟน/ไอแพด
  - เลือก Settings แล้วเลือก General, จากนั้นแตะ "Network" และ WiFi.
  - เลือก SSID "GL06P-xxxx" or back of the pocket WiFi จากนั้น คลิก connect.
  - ป้อนข้อมูล WPA key เข้าไป WPA key ของคุณอยู่ที่ด้านหลังของเครื่อง Pocket WiFi จากนั้น Save

#### 4 รีเซ็ต Pocket WiFi

- ถ้าคุณประสบปัญหาใดๆ โปรดรีเซ็ตเครื่อง Pocket WiFi ดังต่อไปนี้  
(บางเครื่องก็ไม่มีการทำรีเซ็ต)
- กรุณาเปิดฝาแบตเตอรี่ออก,  
จากนั้นให้ถอดแบตเตอรี่ออกและรอ 15 นาที  
ใส่แบตเตอรี่กลับคืน  
เปิดเครื่องใช้งาน,  
จากนั้น ให้กดสวิตช์รีเซ็ต

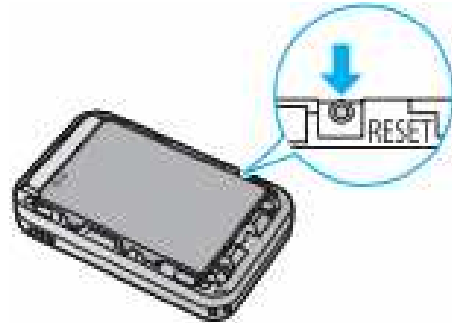

#### 5. รายการสิ่งที่ต้องมีเมื่อส่งคืน

- เครื่อง Pocket Wi-Fi
- เครื่องชาร์จ AC
- สาย USB
- คู่มือเล่มนี้

#### ข้อที่ห้ามกระทำ

- ห้ามแกะเครื่อง Pocket Wi-fi ออกดู
- ห้ามถอดซิมการ์ดออกจากตัวเครื่อง
- ห้ามใช้งานอุปกรณ์นอกประเทศญี่ปุ่น ถ้าคุณใช้อุปกรณ์นั้นนอกญี่ปุ่น  
คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโรมมิ่ง(roaming fee)  
แบบไม่มีขีดจำกัดการใช้งานสูงสุด

※ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

โทรศัพท์ 03-4455-3935

หากคุณไม่สามารถติดต่อได้ กรุณาโทรไปที่เบอร์ 080-3452-7100

## <ลองใช้วิธีการต่อไปนี้ดูหากเครื่องเกิดอาการรวน >

1. ถอดฝาหลังเครื่องออก (อ่านคู่มือประกอบ)
2. ถอดแบตเตอรี่ออกแล้วรอสัก 15 นาที
3. หลัง 15 นาทีไปแล้ว ให้ใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปในเครื่อง  
อย่าเพิ่งเอาฝาปิด จากนั้นให้กดสวิตช์เพื่อเปิดไวไฟ
4. กดปุ่มรีเซ็ตด้วยเข็มหมุดค้างไว้สัก 5 วินาที (อ่านคู่มือประกอบ)
5. เอาฝาหลังประกอบกลับคืน
6. ลองทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณอีกครั้งเข้ากับเครื่อง Pocket  
WiFi